kaltemp®

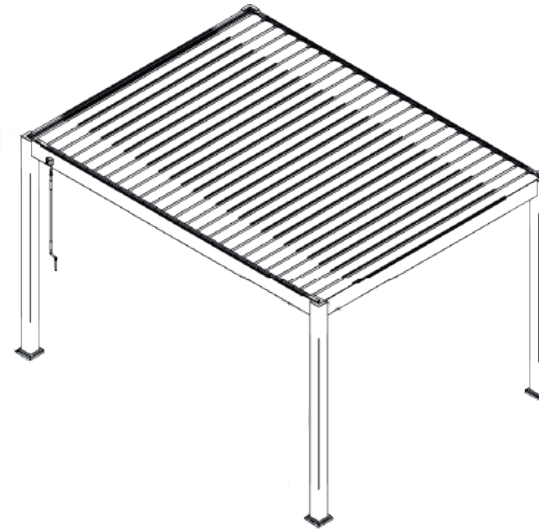

MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

Pérgola Motorizada Kaltemp

kaltemp

NO PIERDA ESTA TARJETA NI LA FACTURA DE COMPRA, LA COBERTURA DE LA GARANTÍA ES POR 1 AÑO, Y NO CUBRE DESPERFECTOS OCASIONADOS POR UN MAL USO DEL EQUIPO NI SOBRE LOS MUROS QUE LO SOPORTAN O ELEMENTOS CERCANOS.

PARA HACER USO DE LA GARANTÍA CONTACTARSE AL CORREO **SERVICIO@KALTEMP.CL** O TRAER EL PRODUCTO A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO UBICADO EN LAS AV. LAS CONDES 9765, LOCAL 116, LAS CONDES, SANTIAGO, RECOMENDAMOS HACERLO EN HORARIO COMERCIAL DE LUNES A VIERNES.

ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR COMERCIAL KALTEMP S.A.

EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.KALTEMP.CL

Av. Las Condes 9765, local 116, Las Condes, Santiago, Chile.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN CORTINA ROLLER
(Versión montada por el exterior)

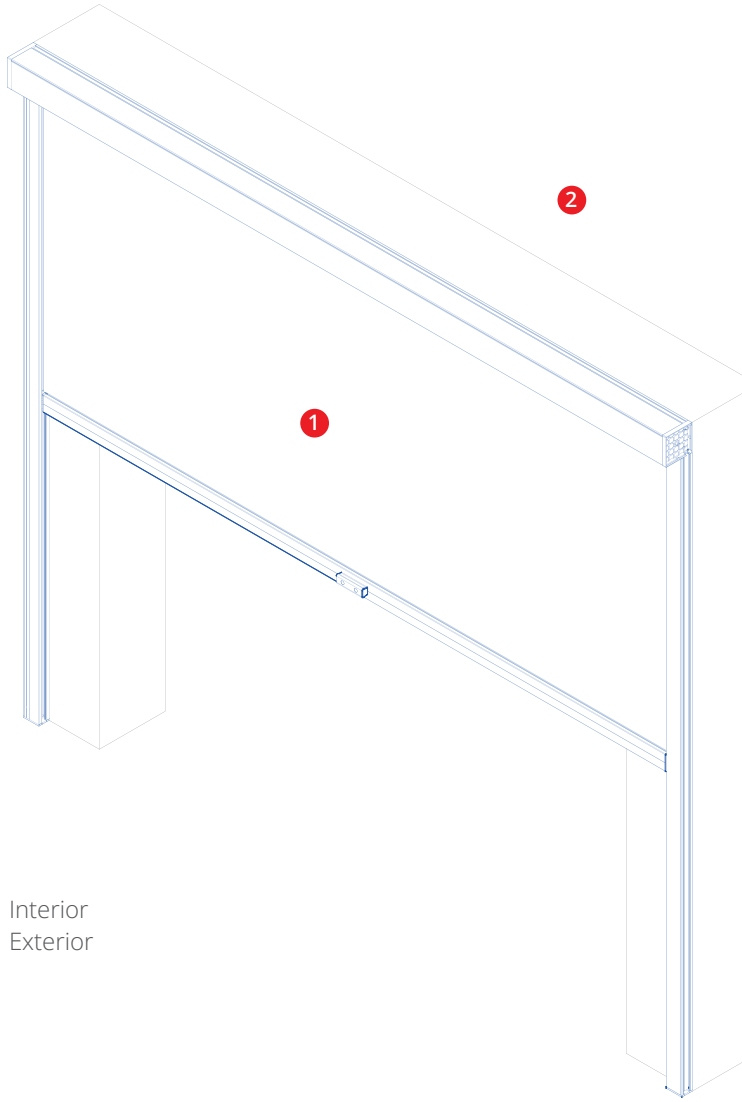

1. Interior
2. Exterior

1. Separe la cubierta del riel lateral y la cremallera de los rieles laterales.

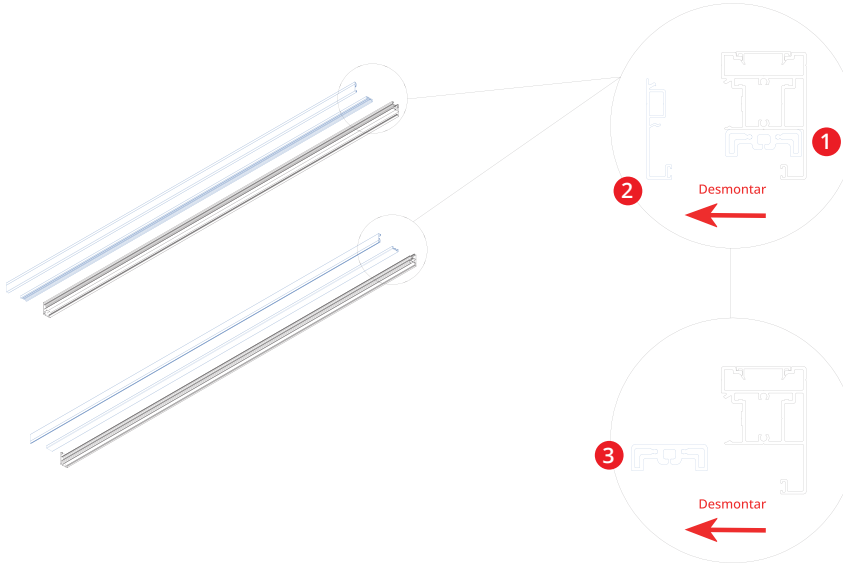

1.) Riel lateral
2.) Cubierta del riel lateral
3.) Cremallera

2-. Ponga la estructura del riel lateral en un piso plano y luego instale los rieles laterales. Asegure la pata del riel lateral en la caja de la cortina, como se muestra en la imagen. Preste atención a que los lados estén alineados.

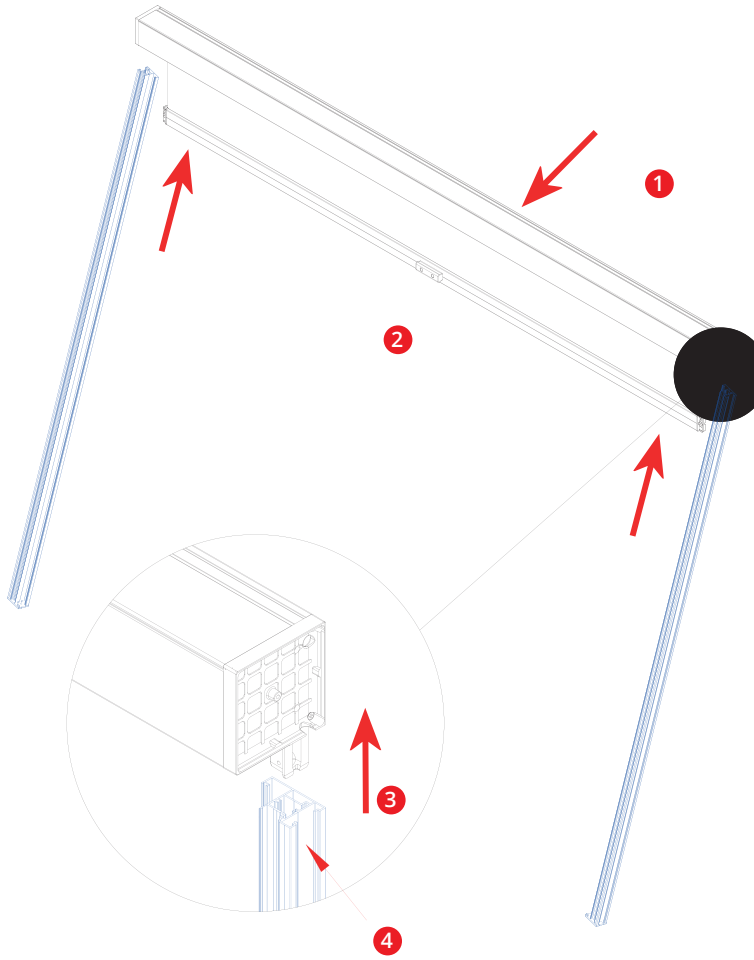

1.) Interior
2.) Exterior
3.) Pata
4.) Riel lateral

Nota: Cuando levante la cortina, se deberá levantar lentamente para evitar quebrar las patas conectoras.

3. Después de que se levante la cortina lateral y se ponga en la posición deseada, es necesario medir que las líneas diagonales sean iguales en largo y en ancho, tal como se muestra en la imagen.

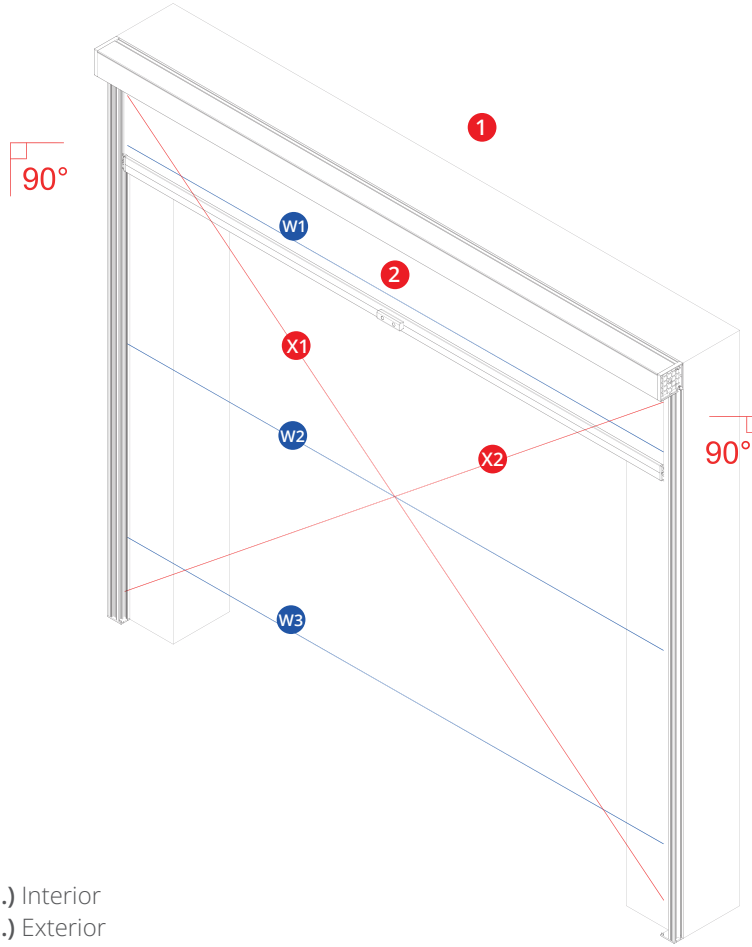

1.) Interior
2.) Exterior

Nota 1: Se debe ajustar el tamaño de la apertura para asegurarse que todos sean iguales y estén fijos (W1=W2=W3; X1=X2). Si no, se verá afectado el funcionamiento de la cortina lateral.

Nota 2:

W: es el ancho W1=W2=W3

X: son las diagonales

X1=X2, desviación <= 3mm.

4-. Fije cada riel con 5 tornillos a los postes de la pérgola, como se muestra en la imagen.

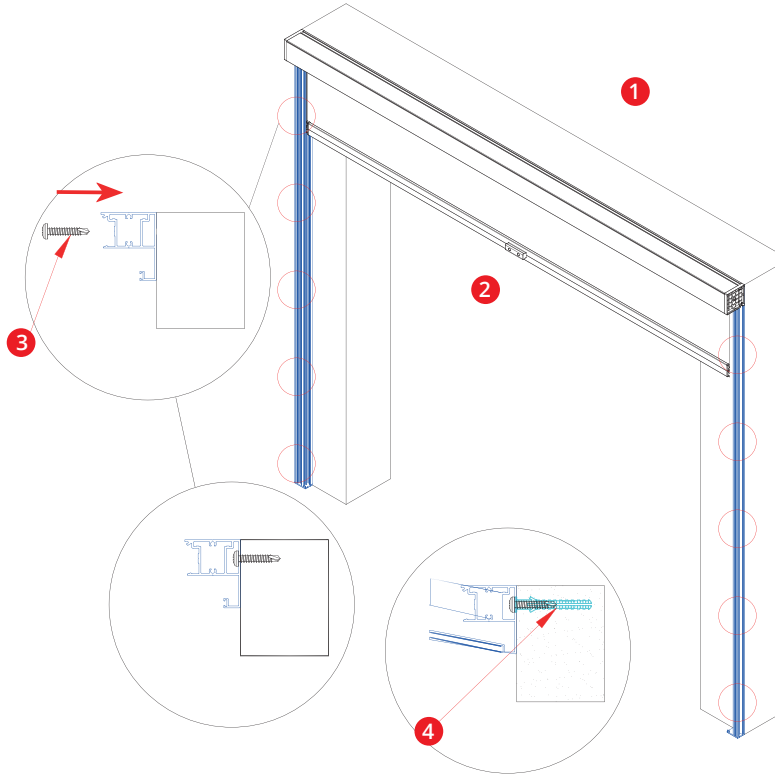

1.) Interior
2.) Exterior
3.) Tornillo 4.2x30 ST
4.) Tornillo 4.2x30 ST y tarugo.

Nota: Si el objeto está hecho de concreto, etc, el interior requerirá un tornillo con tarugo.

5. Una vez que haya ajustado la cremallera al interior del riel lateral, inserte parte de la bisagra en cada lado de la cortina roller en el orificio al medio de la cremallera y luego ponga la cremallera completamente en la cortina lateral.

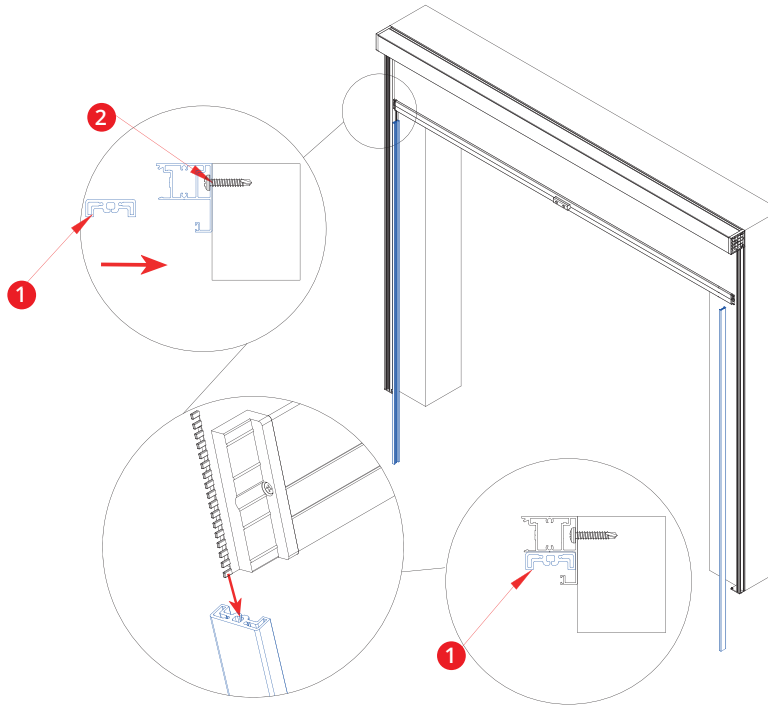

1.) Cremallera
2.) Tornillo 4.2x30 ST

6-. Ajuste la cubierta del riel lateral en los rieles laterales y utilice un martillo de goma para asegurar la cubierta al riel.

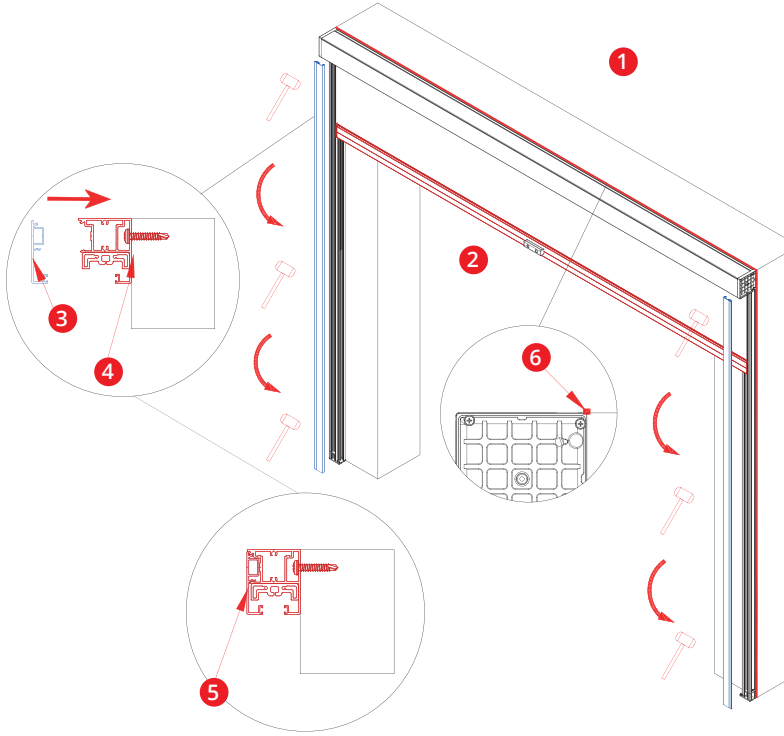

1.) Interior
2.) Exterior
3.) Cubierta del riel lateral
4.) Tornillo 4.2x30 ST
5.) Cubierta del riel lateral
6.) Adhesivo para vidrio

7. Instale el enchufe.

8. La cortina lateral motorizada ha sido ajustada para posición con límite ARRIBA/ABAJO, el usuario solo deberá presionar las teclas arriba y abajo para confirmar el límite. Por favor revisar el manual del motor si tiene alguna duda.

- Tierra (Amarillo)
- Neutral (Azul)
- Arriba (Café)
- Abajo (Negro)

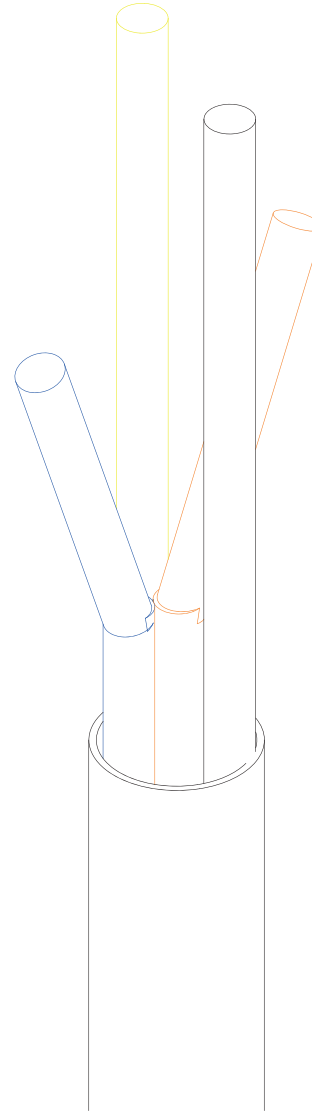

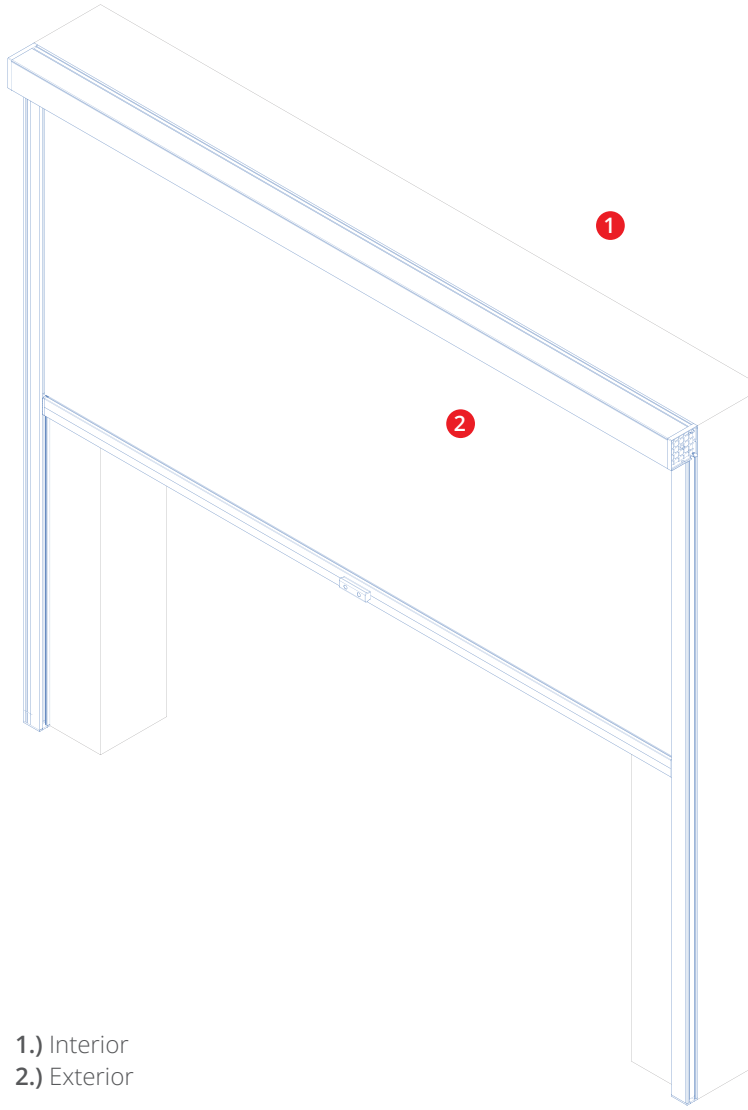

1.) Interior
2.) Exterior

Por favor ajuste el cableado de acuerdo a la posición del motor. Si la cortina es manual, por favor ignorar.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

www.kaltemp.cl

Av. Las Condes 9765, local 116, Las Condes
+562 22 43 05 74