


kaltemp®

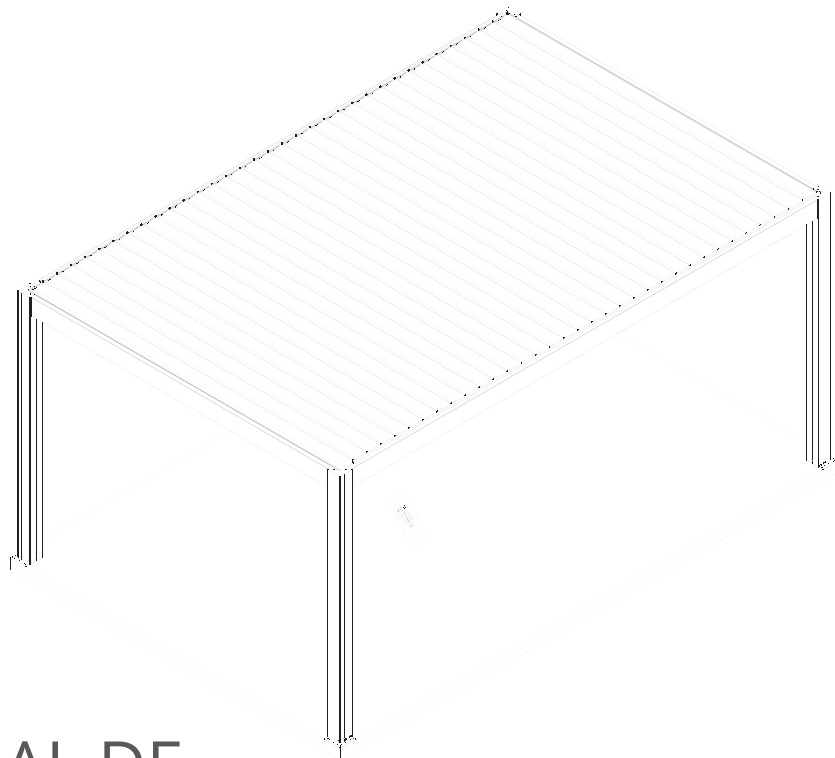

MANUAL DE **INSTRUCCIONES**

Pérgola BioMax Kaltemp

kaltemp

NO PIERDA ESTA TARJETA NI LA FACTURA DE COMPRA, LA COBERTURA DE LA GARANTÍA ES POR 1 AÑO, Y NO CUBRE DESPERFECTOS OCASIONADOS POR UN MAL USO DEL EQUIPO NI SOBRE LOS MUROS QUE LO SOPORTAN O ELEMENTOS CERCANOS.

PARA HACER USO DE LA GARANTÍA CONTACTARSE AL CORREO **SERVICIO@KALTEMP.CL** O TRAER EL PRODUCTO A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO UBICADO EN LAS AV. LAS CONDES 9765, LOCAL 116, LAS CONDES, SANTIAGO, RECOMENDAMOS HACERLO EN HORARIO COMERCIAL DE LUNES A VIERNES.

ESTA GARANTÍA SOLO ES VÁLIDA PARA PRODUCTOS VENDIDOS POR COMERCIAL KALTEMP S.A.


EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.KALTEMP.CL

Av. Las Condes 9765, local 116, Las Condes, Santiago, Chile.

Debe leer atentamente estas instrucciones antes de usar la pérgola por primera vez. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas.

❖NOTAS DE INSTALACIÓN

1. La instalación requiere un mínimo de 3 personas, una de las cuales se encarga de medir y tomar notas para garantizar las dimensiones de la instalación, la segunda es responsable de la instalación y la última actúa como ayudante y garantiza la seguridad.
2. Vienen solamente tornillos para piso de concreto. En caso de no tener losa de concreto en el piso, se recomienda hacer un bloque de cemento en cada columna. El bloque de concreto debe ser de mínimo 500x500x500mm.
3. Después de haber armado el marco de la pérgola, use una escuadra, nivel y cinta métrica para asegurarse del tamaño de la pérgola.
4. Se necesitan herramientas eléctricas de alta potencia, asegúrese de que funcionan con normalidad y siga las instrucciones de seguridad.
5. Tenga cuidado al utilizar el tipo de herramientas cortopunzantes.
6. Llevar ropa protectora, guantes y casco durante la instalación y usar gafas de seguridad cuando se utilicen herramientas eléctricas.
7. No escalar, ni ponerse de pie en la pérgola.

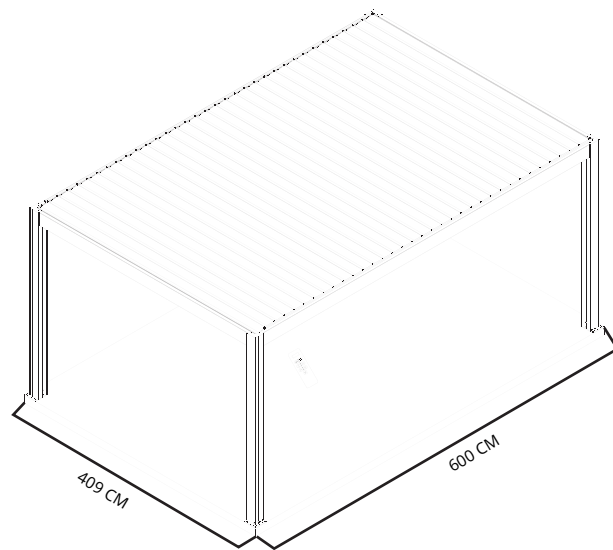

:: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Se recomienda utilizar guantes durante el montaje. No instalar la pérgola con malas condiciones climáticas, como viento o lluvia.

No toque ningún cable con los perfiles de aluminio. Utilice zapatos de seguridad y antiparras cuando instale la pérgola.

Aleje las bolsas plásticas de los niños.

La columna de la pérgola debe ser posicionada y fijada en una superficie plana.

No se apoye en la columna durante la fase de ensamblaje.

No se acerque a la pérgola durante una tormenta o tornado.

No intente subirse a la pérgola bajo los efectos del alcohol o drogas.

Cuando use escaleras, herramientas o herramientas eléctricas durante la fase de ensamblaje, asegúrese de seguir las recomendaciones de seguridad del fabricante.

Cualquier herramienta que se caliente, como el taladro eléctrico, no puede entrar en contacto con el perfil de la pérgola.

Asegúrese de que no hayan cables escondidos bajo tierra antes de posicionar la columna.

:: RECOMENDACIONES GENERALES

Esta pérgola tiene varios componentes y demora por lo menos 90 minutos en ser montada. La pérgola no puede ser posicionada debajo de un árbol. Si conecta la columna directamente al cemento o una base similar, use orificios pre-perforados en la base.

Revise el número de perfiles y accesorios antes del montaje y úselos de acuerdo a la lista de accesorios para un montaje más fácil.

Ponga las piezas pequeñas como tornillos en contenedores para evitar que se pierdan.

Ponga atención a la posición de la transmisión de la barra para evitar errores.

:: MANTENCIÓN Y REPARACIÓN

Use un detergente suave para limpiar la pérgola y enjuague con agua. No use acetona o productos de limpieza abrasivos el superficie del perfil de aluminio.

:: GARANTÍA

La garantía general por decoloración es de 5 años, para el motor y luces LED es de 1 año



Equipo De Protección

1. Casco
2. Guantes
3. Botiquín de urgencias
4. Gafas de protección






Instrumentos de Medición

1. Cinta métrica (5 m)
2. Escuadra de ángulo
3. Medidor de nivel















Herramientas

1. Escalera de 2 metros (1,5mt o más)
2. Llave allen de 13mm
3. Llave allen de 13mm
4. Taladro eléctrico
5. Broca 10mm
6. Marcador o lápiz
7. Martillo de goma
8. Sellante y pistola calafatera




:: LISTA DE ACCESORIOS Y PARTES

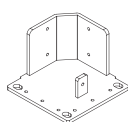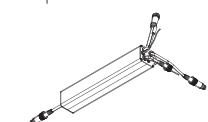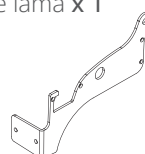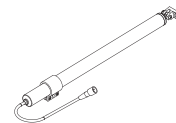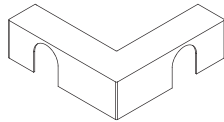- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>1 Placa Base x 4</p>  | <p>5 Receptor control x 1</p>  | <p>9 Cubierta superior de poste en L x 4</p>  | <p>13 Tapa extremo del listón de lama x 1</p>  |
| <p>2 Tornillos allen M8*16 con golilla x 20</p>  | <p>6 Motor x 1</p>  | <p>10 Tornillo plano 4,2*16 x 12</p>  | <p>14 Tornillos planos 4*20 x 4</p>  |
| <p>3 Pieza para extensión para poste de esquina x 4</p>  | <p>7 Placa sujeta poste x 68</p>  | <p>11 Tornillo allen M6*5 x 68</p>  | |
| <p>4 Tornillo de anclaje M10*100 x 12</p>  | <p>8 Tornillos cruz de acero inoxidable M4*14 x 136</p>  | <p>12 Cubierta de placa base x 4</p>  | |

❖❖ LISTA DE PERFILES


1

A1 al A3
Poste x 3



2

A4
Poste x 3



3

B2 - B4
Viga y
Canaleta x 2



4

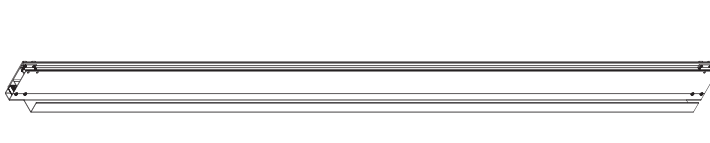B3 Viga y canaleta
(Con placa sujeta
poste) + motor x 1

5

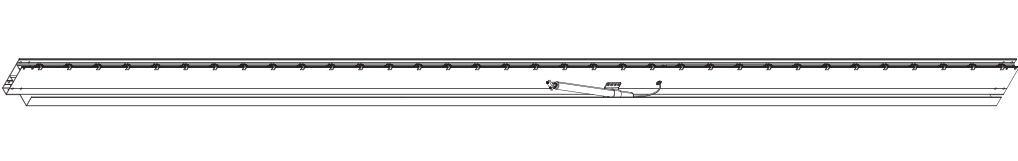B1 Viga y canaleta
(Con placa sujeta
poste) x 1

6 C1 Hoja de
lama inicial x 1

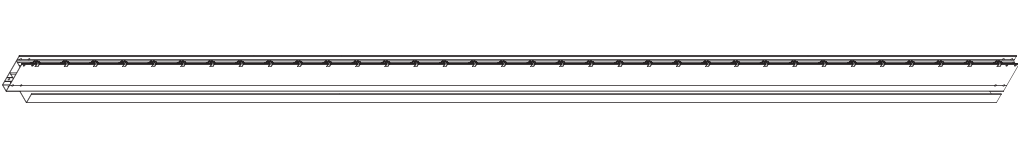

7 C2 Hoja de
lama x 27



8 C3 Hoja de lama
con luz LED x 6




9 D Barra de
control x 2



10 E Cubierta de
Viga x 4




⋮ PLANO DE LOS PERFILES DE ALUMINIO

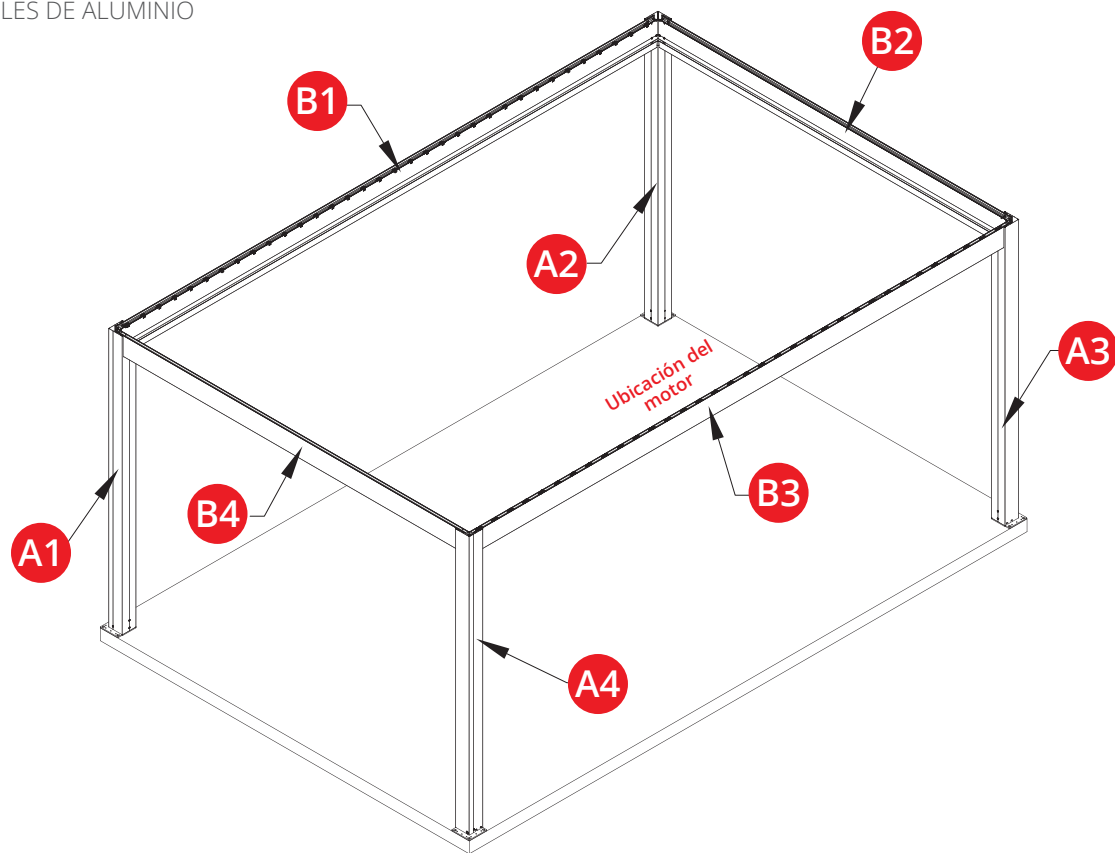


Instalar la lama con la tapa

1. Fije la hoja de lama **C-1** a la tapa de extremo de la hoja de lama **1** con tornillo cabeza plana **2**, como se ve en la imagen.

- 13 Tapa extremo del listón de lama x 1




- 14 Tornillos planos 4*20 x 4

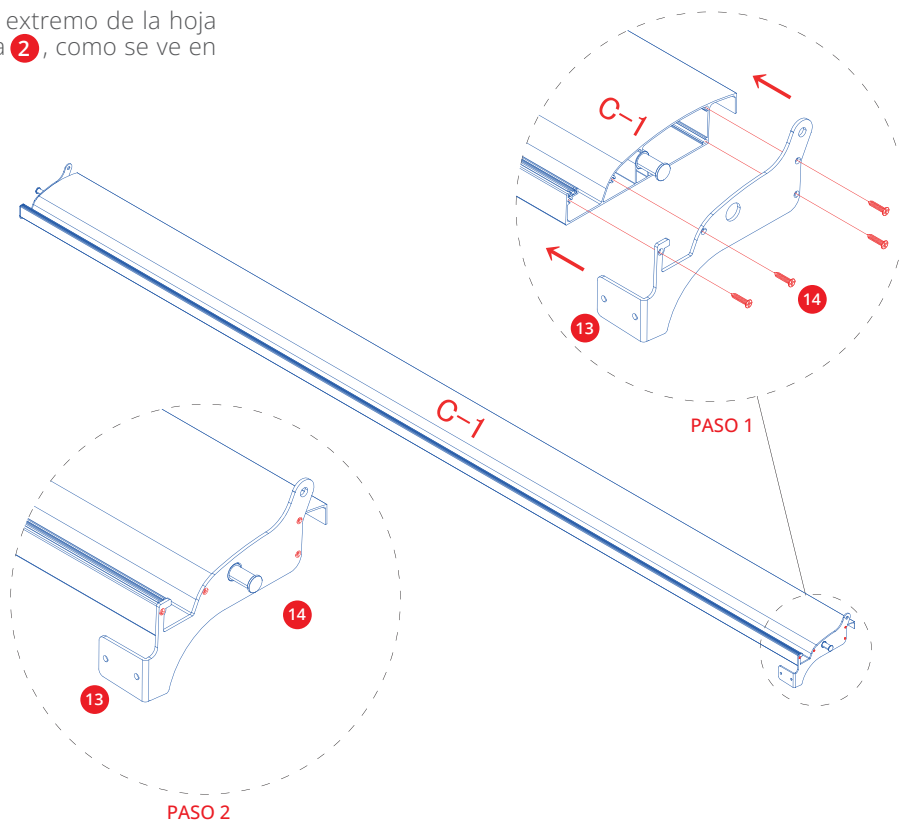


Montaje del marco

1. Alinee los orificios de la placa base **1** con los orificios en los postes y asegure la placa base **1** con los tornillos allen M8*12 con golilla **2**


1 Placa Base x 3





2 Tornillos allen M8*16 con golilla x 15



A1 al A3 Poste x 3

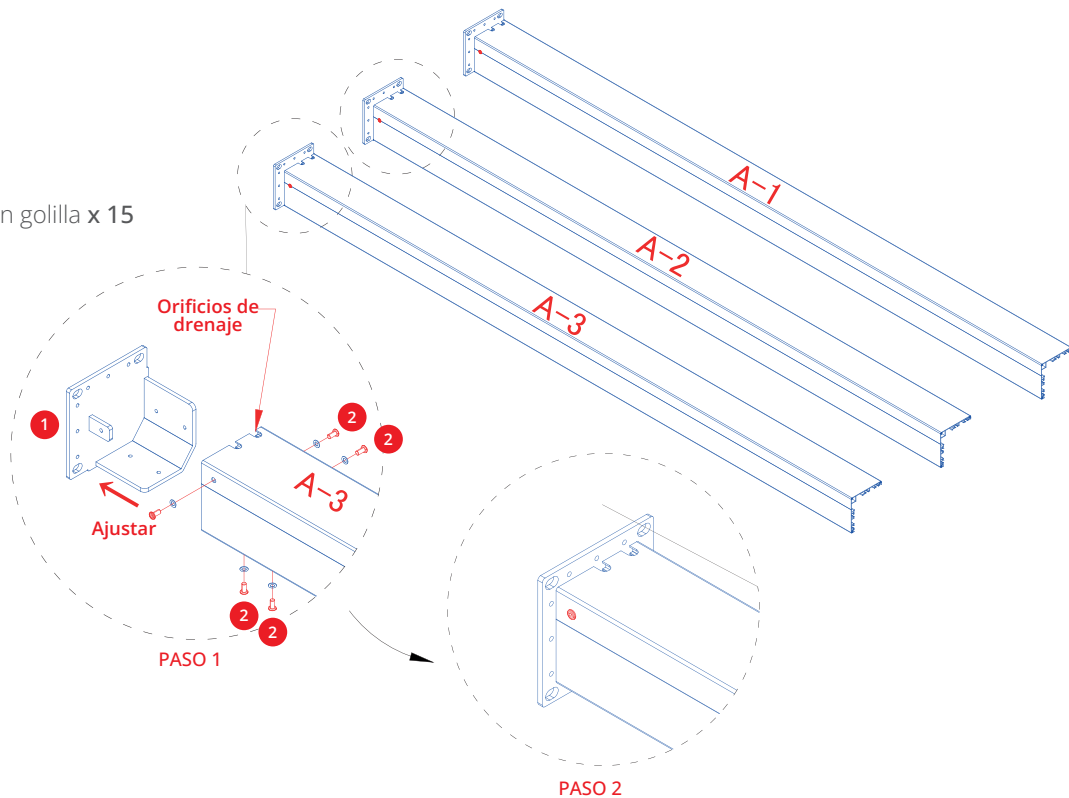

2. Primero es necesario conectar el cable de energía al receptor de control **5**.
Deslice el cable de energía por la parte superior del poste hacia la cavidad curva en el interior del poste y sáquelo por el extremo inferior. Desatornille las tuercas preinstaladas en el extremo inferior del poste **A-4**, alinee la placa base **1** y ajuste la placa base **1** al poste con los tornillos sueltos. Finalmente, inserte el receptor de control dentro del poste.

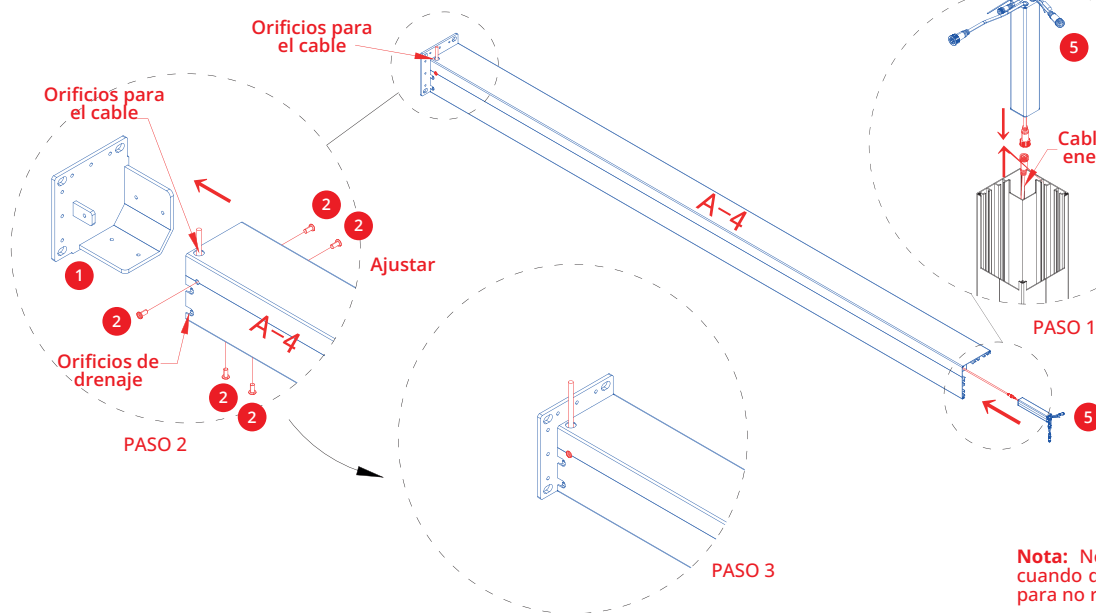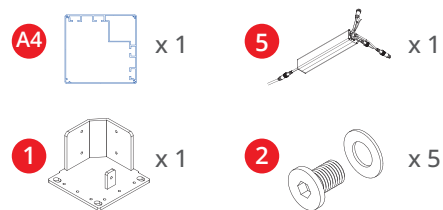





Nota: No use demasiada fuerza cuando deslice el cable de energía para no rayar el cable.

3. Desatornille las tuercas preinstaladas en el extremo superior del poste (A-1, A-2, A-3 y A-4) luego fije la viga (B-1,B-3) en los dos postes (inserte los conectores de ambos extremos en las ranura de los dos poster respectivamente) y ajuste las tuercas a la viga.





4

5

B1 - B3 x 2

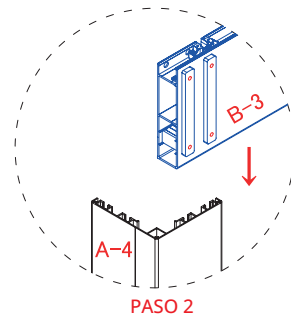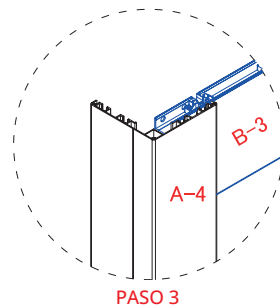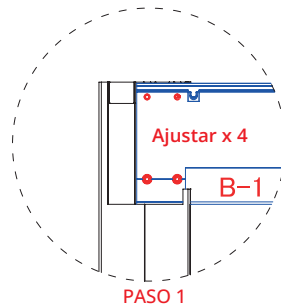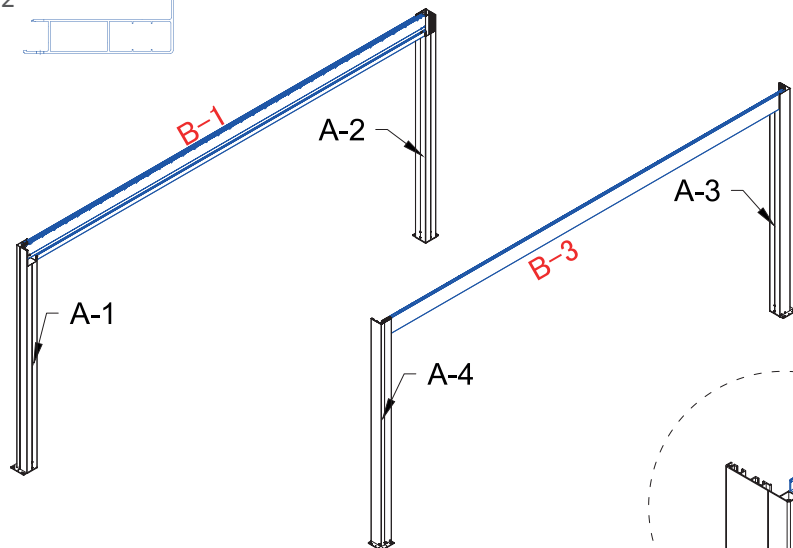


4. Fije la viga con el gancho (B-2,B-4) en los dos postes (inserte los conectores en ambos extremos a la viga en las ranuras de los dos postes respectivamente), como se muestra en la figura.
5. Deslice la pieza extensora en la esquina del poste ③ en la esquina superior del poste, como se muestra en la figura.

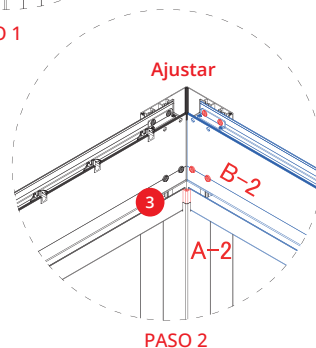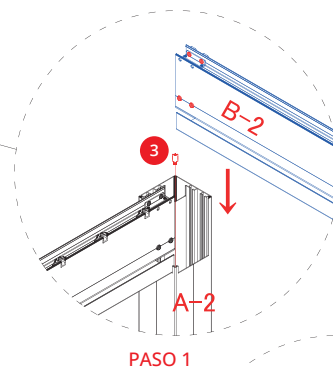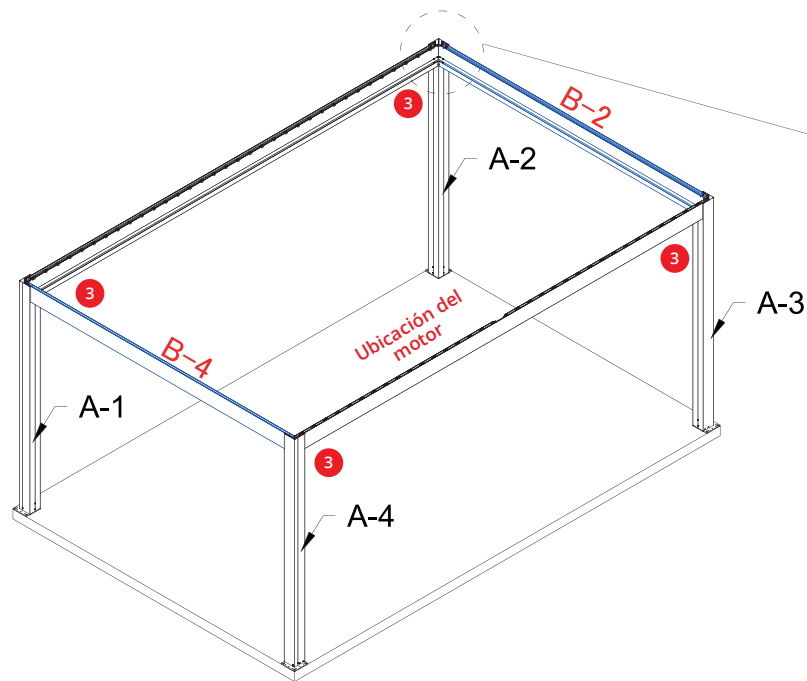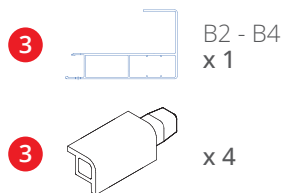


Fije la pérgola al suelo

1. Use los 12 pernos de anclaje proporcionados M10*100 **4**, si el piso es de concreto. Si no, deberá buscar otra solución para apernar la pérgola a la superficie deseada.
2. Mueva la pérgola a la posición de instalación adecuada. Luego, marque la posición de los cuatro postes con un lápiz, remueva la pérgola y use el taladro inalámbrico para hacer los 12 orificios en las posiciones marcadas. Mueva la pérgola nuevamente a la posición y asegure la placa base con los pernos de anclaje M10*100 **4**.




Nota: Antes de fija la placa base, es necesario asegurarse de que las diagonales de los 4 postes tengan la misma longitud.

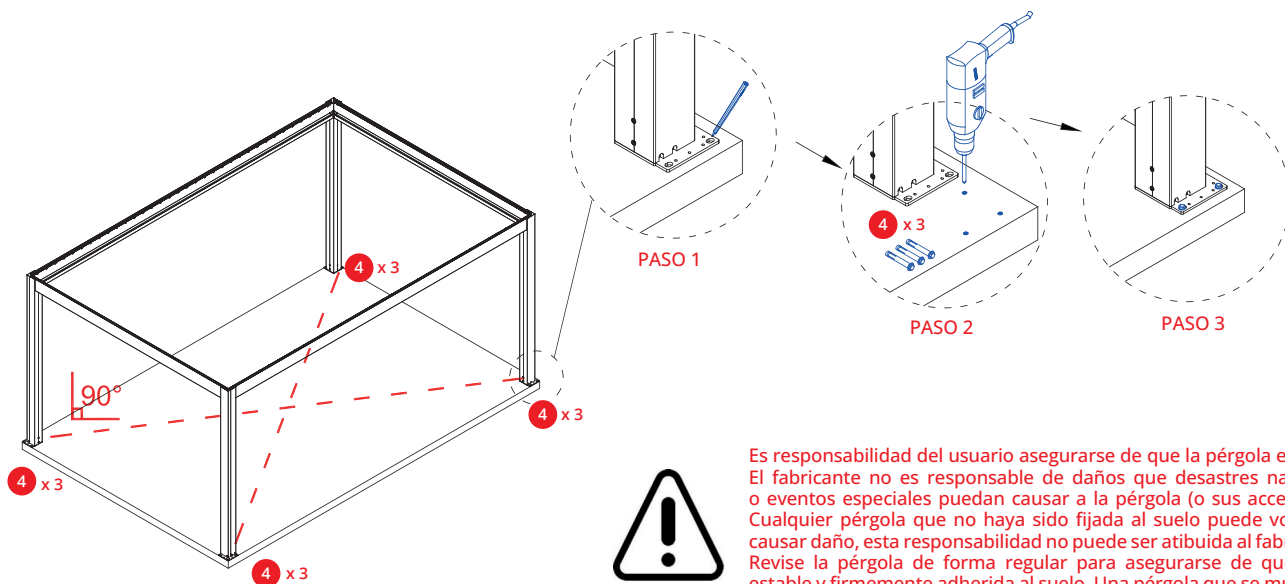

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que la pérgola esté fija. El fabricante no es responsable de daños que desastres naturales o eventos especiales puedan causar a la pérgola (o sus accesorios). Cualquier pérgola que no haya sido fijada al suelo puede volarse y causar daño, esta responsabilidad no puede ser atribuida al fabricante. Revise la pérgola de forma regular para asegurarse de que sigue estable y firmemente adherida al suelo. Una pérgola que se mueva de su ubicación y cause daños no estará cubierta bajo garantía.

Instalación de cableado

1. Cuando organice los cables del motor, por favor conecte los cables del motor y el cable de energía de la hoja de lama al receptor de control **5** y ponga el receptor de control **5** en el poste.

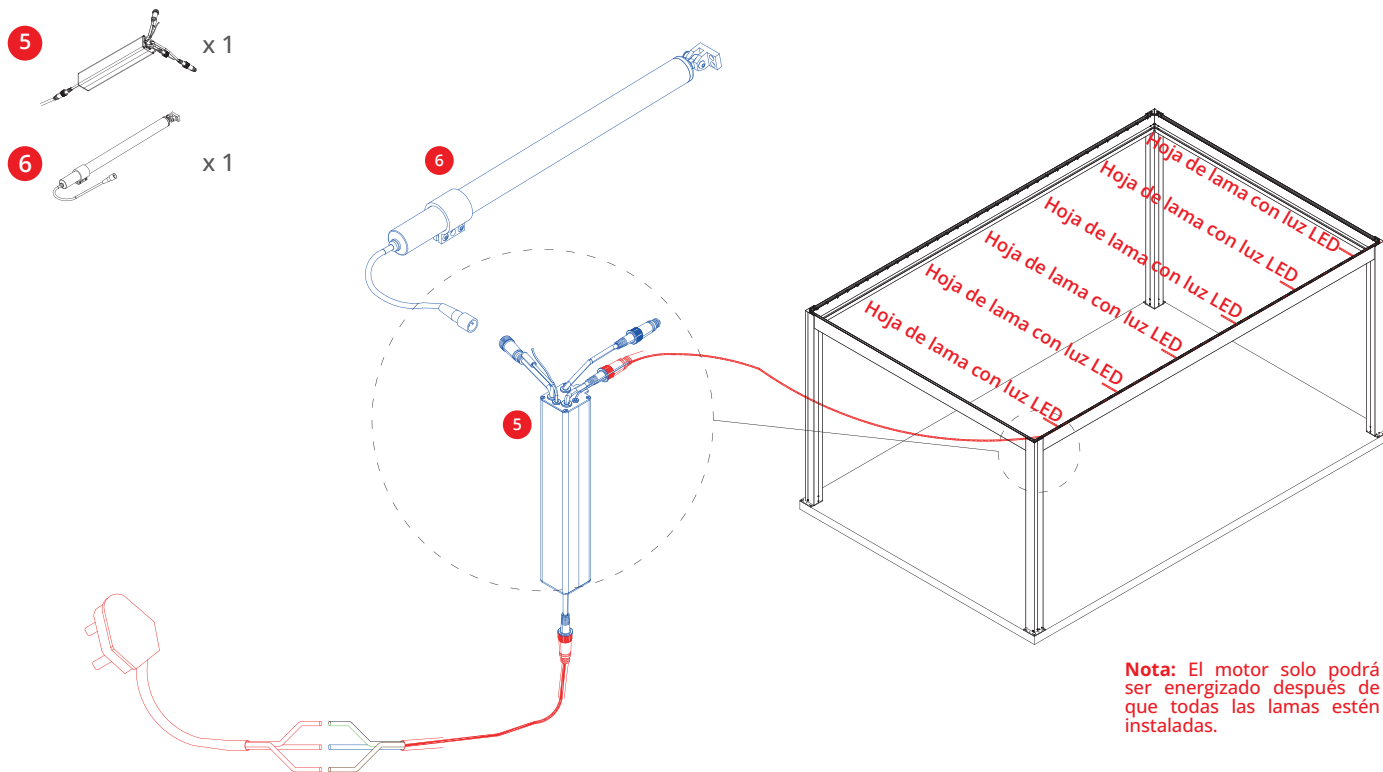




Nota: Por favor siga los pasos para conectar el cable de forma correcta, de lo contrario el motor fallará.





No se incluye el enchufe.

No se incluye el enchufe.

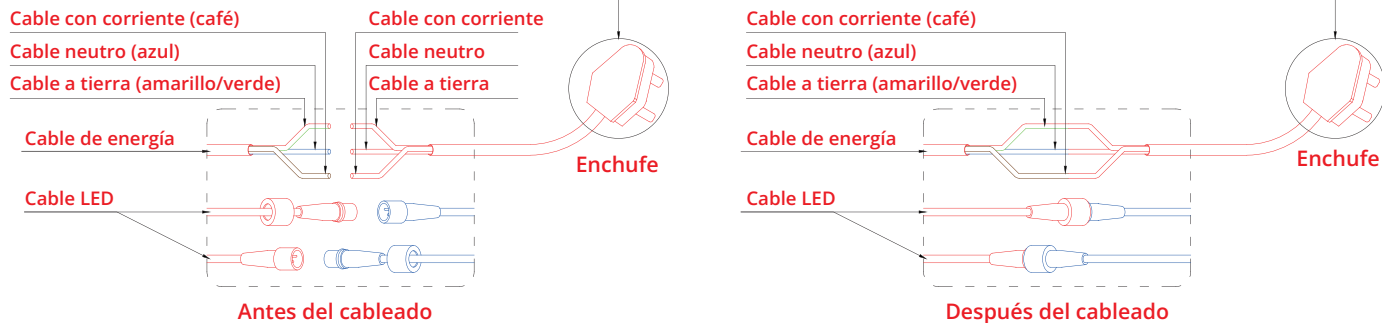

Montaje de motor

1. Desatornille los pernos de la viga, como se muestra en la imagen.
2. Conecte el soporte del brazo del motor **6** a la tapa del extremo de la hoja impulsora **C-1**.

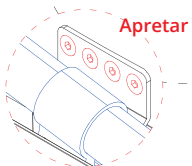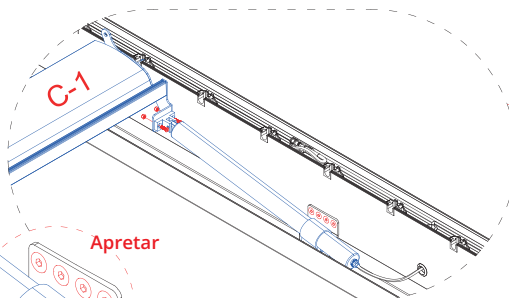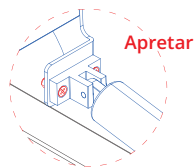


Montaje de las hojas de lama






1. Encaje directamente en la ranura la hoja de lama C-2 y la hoja de lama con tira de luz LED C-3 e instala la línea de la tira de la lámpara con la rejilla de la lámpara, como se muestra en la imagen.

7  C2 x 27





8  C3 x 6

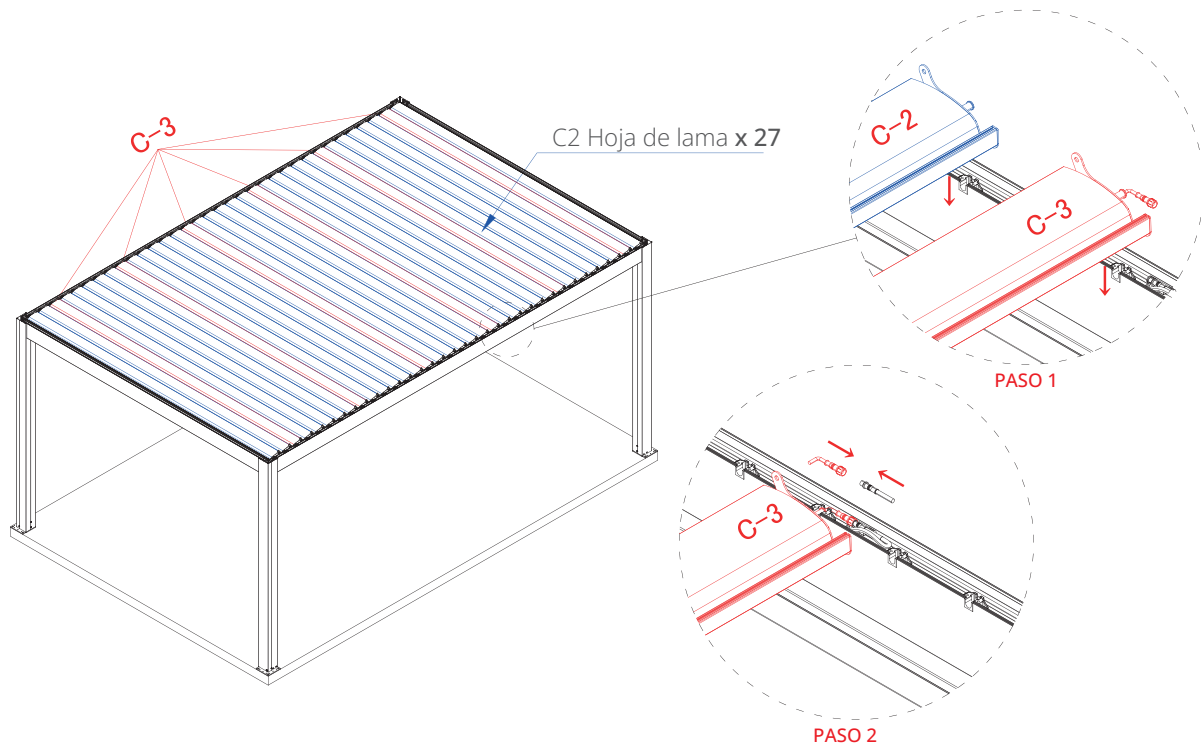


2. Fije la placa sujetaposte **7** en el soporte del eje con tornillos cruz de acero inoxidable M4*14 **8**, como se muestra en la imagen.

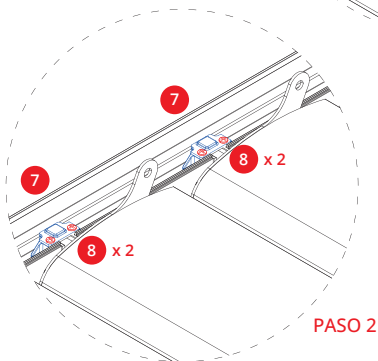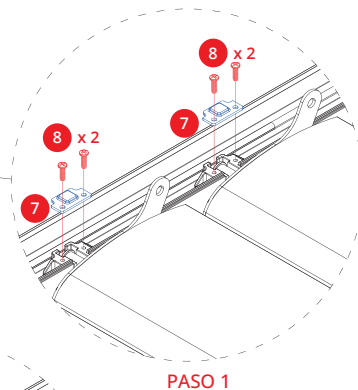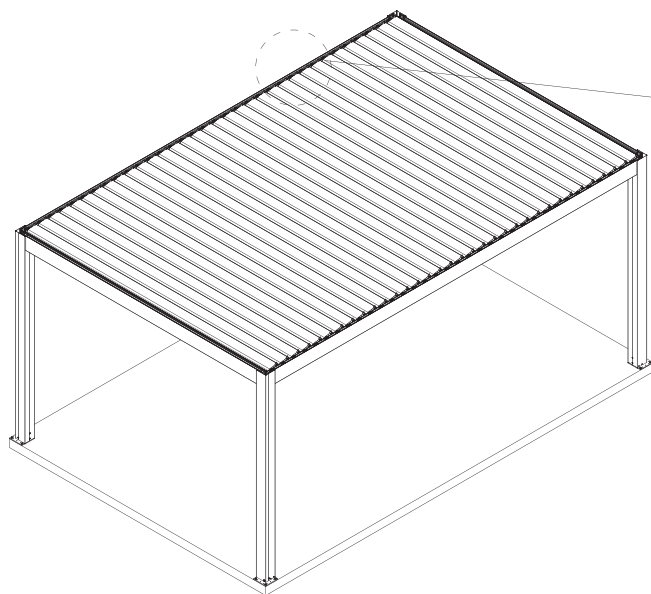


3. Use el tornillo allen M6*5 **11** a través del orificio (en la varilla de control **D**) y luego fíjelo a la hoja de lama, como se ve en la imagen.

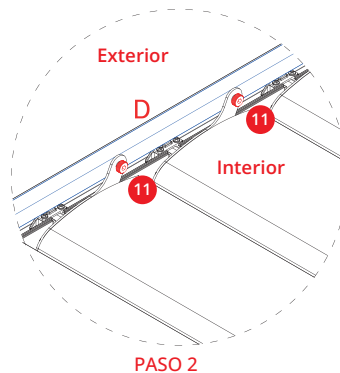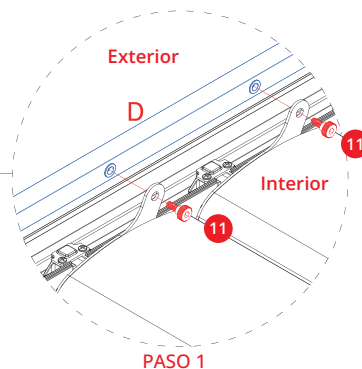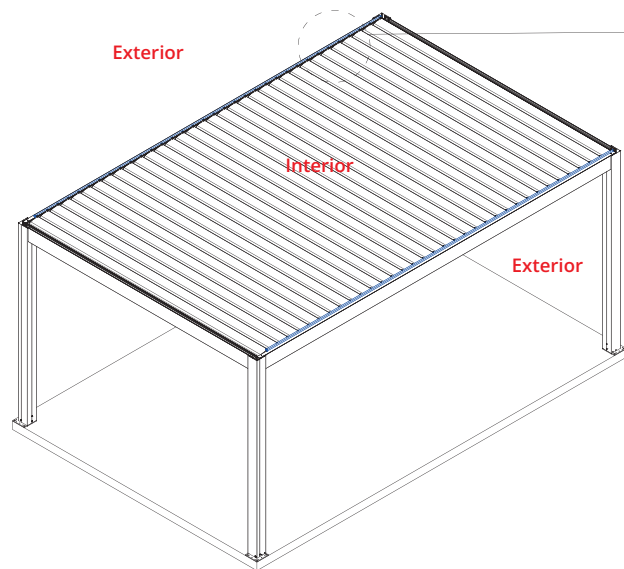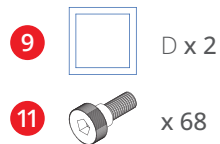

Cuando el receptor no pueda controlar el motor, por favor siga los pasos a continuación para programar. Normalmente no se requiere código para emparejar. Por favor contacte a nuestro equipo si tiene otros problemas.

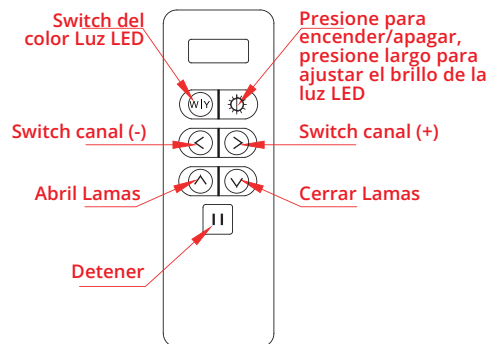


Control Remoto

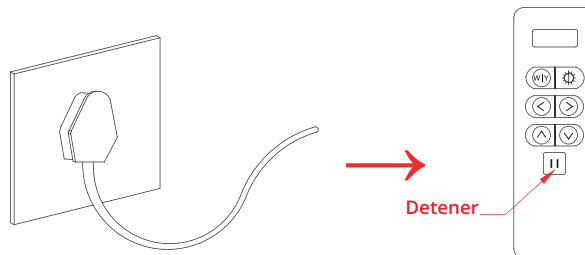

PASO 1: Mantenga presionado el "botón Configurar", cuando la luz indicadora comience a parpadear, ingrese al estado de emparejamiento.




PASO 2: Mantenga presionado el "botón de detener" del control remoto durante 2 segundos, después del indicador la luz deja de parpadear, suelta el botón y el emparejamiento del código se realiza correctamente.

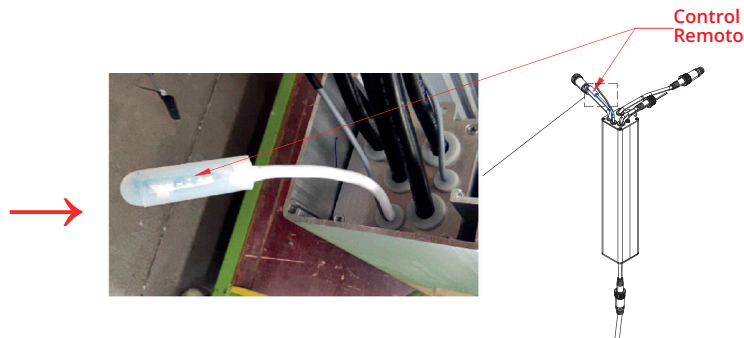

PASO 2: haga clic en Otros, seleccione Conector (Wi-Fi), seleccione la red Wi-Fi de 2,4 GHz e ingrese la contraseña y haga clic en "Siguiente".

PASO 4: De acuerdo con el mensaje y el frecuencia de parpadeo del indicador de luz, haga clic en “Parpadear rápidamente” para comenzar buscando dispositivos.




Felicitaciones, el emparejamiento del dispositivo está completo. La próxima vez que entres en la app, haga clic en la página "Inicio" y haga clic en en "Pérgola" para ingresar a la página de control.

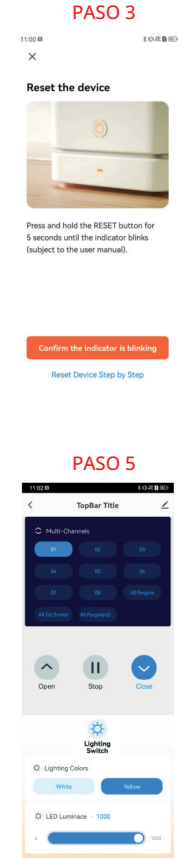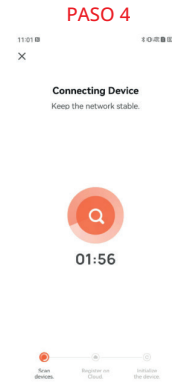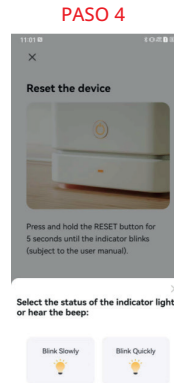

Fijar la cubierta de la viga




1. Inserte la cubierta de la viga **E** en la ranura de la viga, como se muestra en la imagen.

10

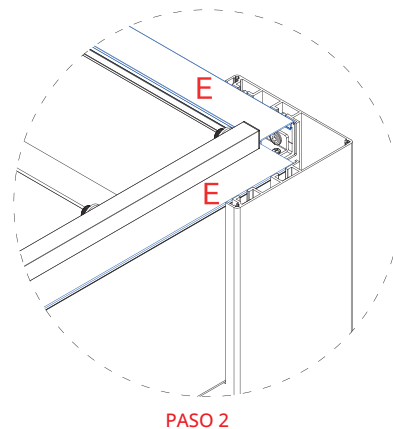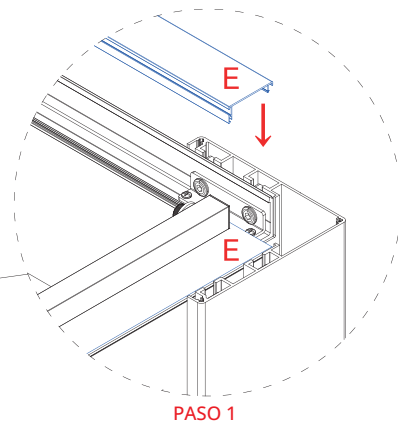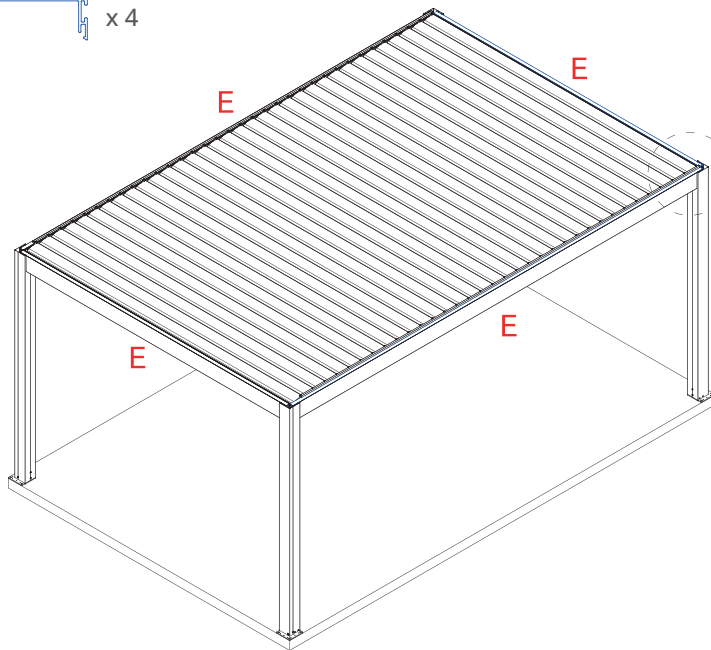


Fijar el perfil de la cubierta de la viga

2. Coloque el perfil de la cubierta del poste **9** en la parte superior del poste y luego fíjelo con 3 de los tornillos autoenroscantes de 4,2*16 **10**

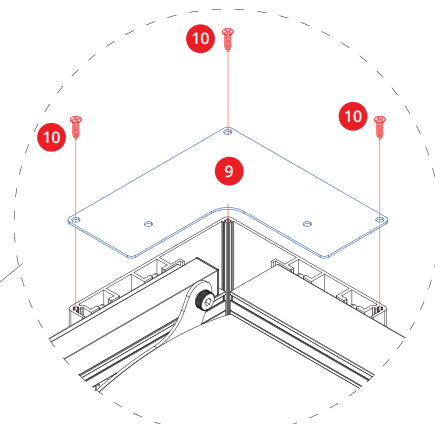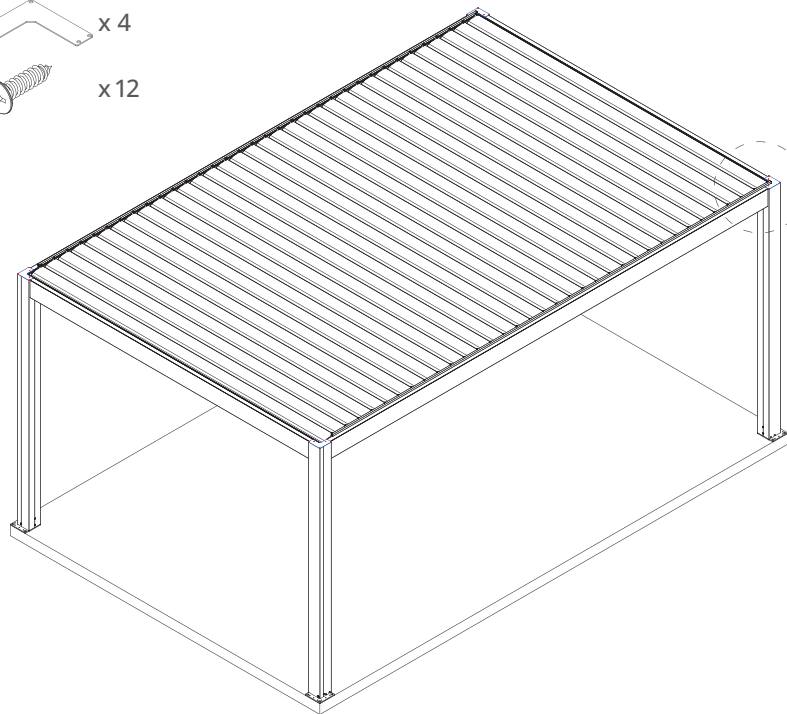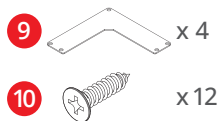



PASO 1

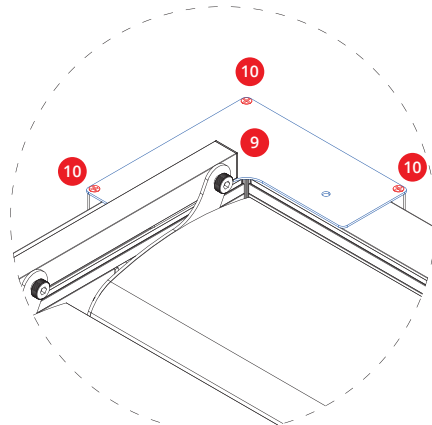


PASO 2

Instalación de la cubierta de la placa base

3. Como se muestra, la muesca en forma de U de la cubierta de la placa base debe estar orientada en la misma dirección que la abertura del drenaje. La cubierta de la placa base en A-4 con una muesca de salida adicional.

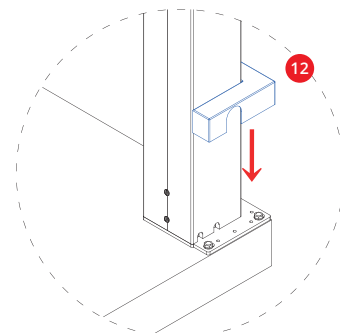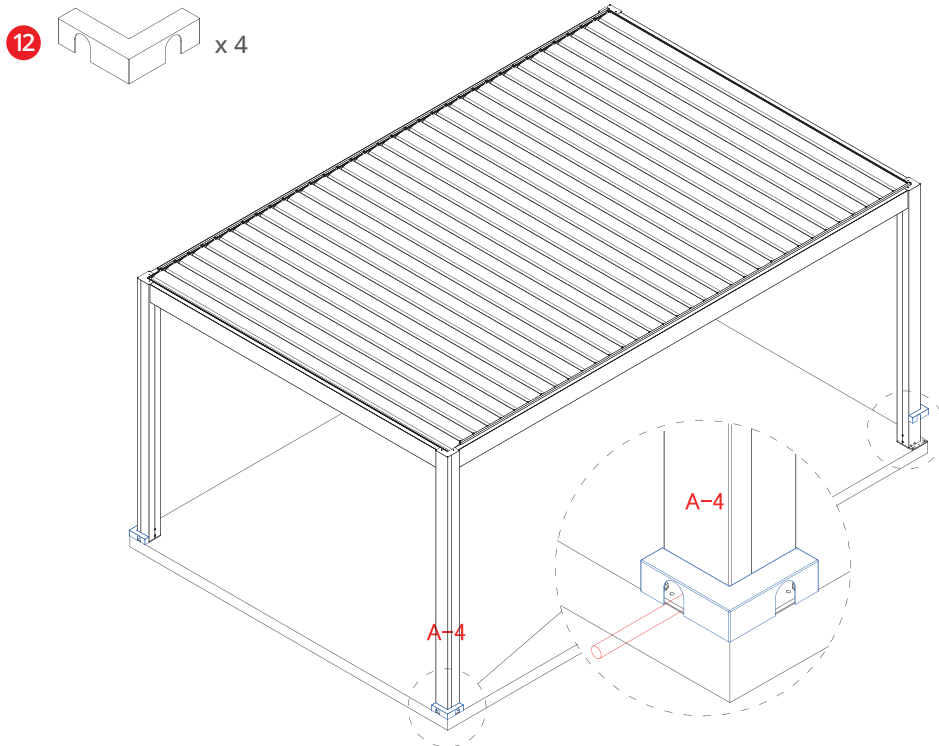

PASO 1

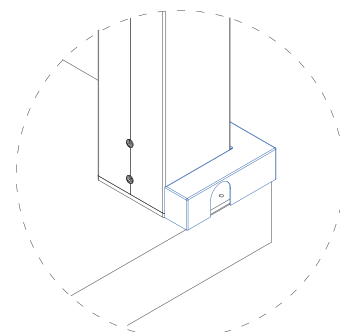


PASO 2

:: CUIDADO DE LA PÉRGOLA

Las superficies de las estructuras recubiertas con polvo termoeestables deben limpiarse una vez al año para mantener su aspecto estético original.

Los polvos termoeestables son sensibles a:

- Fricción física, impacto fuerte, extrusión, productos químicos, incluidos disolventes alcalinos y disolventes ácidos..
- Elementos naturales como el viento, la lluvia, la nieve y la luz solar prolongada. El exterior de la pérgola puede deteriorarse con el tiempo y esto no estará cubierto por la garantía.

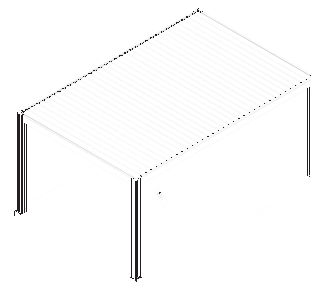

:: LIMPIEZA DE LA PÉRGOLA

- No utilice estropajos, limpiadores en crema, esponjas abrasivas, bolas de alambre de hierro ni paños de colores. Recomendado: Esponja suave, paño suave, algodón, papel no tejido (solo blanco).
- No utilice productos corrosivos como limpiadores ácidos o alcalinos.
- Se recomienda lavar con agua con detergente de pH neutro y luego limpiarlo con un paño para mantenerlo seco.
- Al limpiar con equipos de alta presión se deben tomar las mismas precauciones como al limpiar la carrocería del auto: distancia, tipo de boquilla, temperatura del agua y la presión deberán ser todos considerados.

:: RECORDATORIO DE USO

- Una vez completada la instalación, verifique que los tornillos estén apretados. Recuerde revisar los tornillos al menos una vez al año.
- En caso de pronóstico de nevadas, granizo o vientos fuertes superiores a 80 km/h, se recomienda abrir las lamas. No opere las lamas en caso de heladas o nieve. Retire las lamas de la pérgola cuando la nieve sea abundante.
- Verifique periódicamente las condiciones de sellado para garantizar que los sellos u otros componentes no tengan fugas.
- Limpie periódicamente los desechos, como hojas caídas en la pérgola, para evitar la obstrucción del drenaje. Restricciones de uso: Los sistemas herméticos, aunque efectivos, no están diseñados para garantizar una completa impermeabilización.
- Las fuertes lluvias y los fuertes vientos pueden dañar la pérgola. Cualquier daño ocasionado no estará cubierto por la garantía.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



www.kaltemp.cl

Av. Las Condes 9765, local 116, Las Condes
+562 22 43 05 74